E-Book TFT 7"

connex

Manual del Usuario

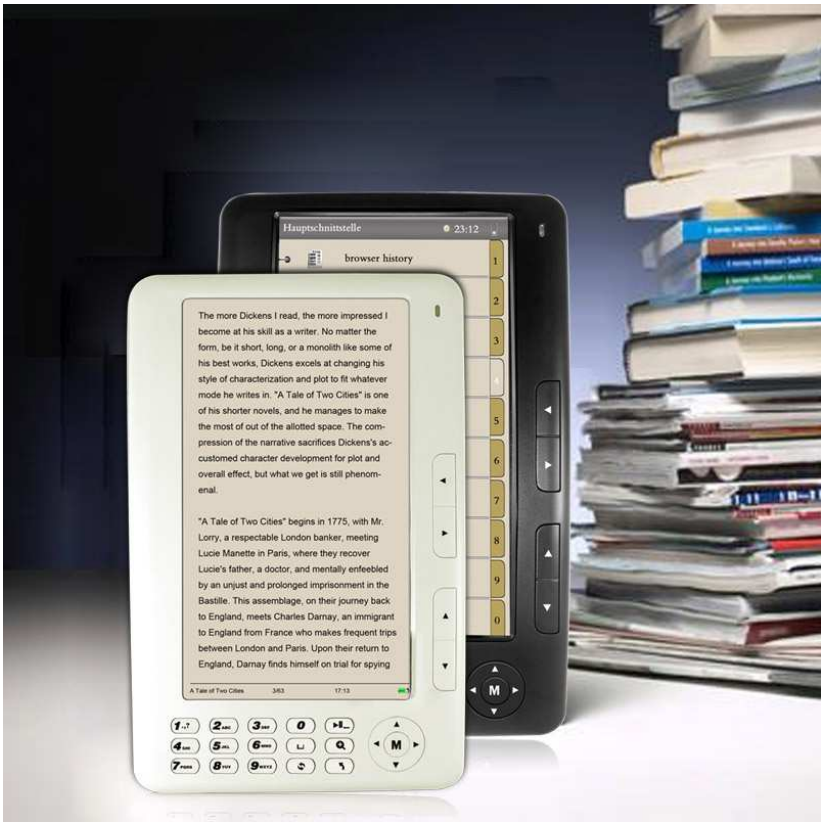
Hauptschnittstelle
23:12
browser history
The more Dickens I read, the more impressed I become at his skill as a writer. No matter the form, be it short, long, or a monolith like some of his best works, Dickens excels at changing his style of characterization and plot to fit whatever mode he writes in. "A Tale of Two Cities" is one of his shorter novels, and he manages to make the most of out of the allotted space. The compression of the narrative sacrifices Dickens's accustomed character development for plot and overall effect, but what we get is still phenomenal.
"A Tale of Two Cities" begins in 1775, with Mr. Lorry, a respectable London banker, meeting Lucie Manette in Paris, where they recover Lucie's father, a doctor, and mentally enfeebled by an unjust and prolonged imprisonment in the Bastille. This assemblage, on their journey back to England, meets Charles Darnay, an immigrant to England from France who makes frequent trips between London and Paris. Upon their return to England, Darnay finds himself on trial for spying
A Tale of Two Cities
3/63
17:13
M

Índice

1. Introducción
2. Información sobre la Seguridad
3. Características
4. Accesorios
5. Introducción al Teclado
6. Transmisión de Datos y Proceso de Carga
7. Funcionamiento
   - Encender el Ebook TFT
   - Pantalla Principal
   - Cronología
   - Ebook
   - Reproducción de Música
   - Vídeos
   - Fotos
   - Grabación
   - Navegador de Exploración
   - Radio FM
   - Ajustes
   - Calendario
   - Búsqueda
   - Apagado del Lector de Ebooks
   - Reinicio
8. Resolución de problemas
9. Lista de funciones

1º Introducción

Este manual de usuario describe la operación del producto e información de sus aplicaciones. Para poder apreciar y disfrutar totalmente de las características de este producto, recomendamos que lea entero este manual antes de usar este producto.

Copyright

El uso de publicaciones registradas como libros, revistas, vídeo y música, está limitada al uso personal y familiar o propósitos similares. La modificación o copia de estas publicaciones sin autorización expresa por escrito está prohibida.

Uso

Sound Transfer no es responsable de compensar por los contenidos grabados, en caso de problemas con este producto resultado en una imposibilidad de grabar o visualizar.

Privacidad

No use este producto para grabar imágenes o sonidos, que violen la privacidad de otras personas o lugares en los que se prohibe el uso de equipos destinados a al función.

Protección

Aunque el exterior metálico del producto es sólido, golpes fuertes o caídas del producto pueden ocasionar daños. Por favor, proteja este producto adecuadamente. La reparación en caso de daño sólo debe realizarse por personal cualificado. La apertura del producto, extracción o manipulación de sus piezas por su cuenta, provocará la extinción de la garantía del producto y la responsabilidad de Sound Transfer.

- La transferencia total o parcial de este manual no autorizada, está estrictamente prohibida.
- Esta compañía se reserva el derecho de realizar cambios en el contenido de este manual sin previo aviso.
- Se recomienda que guarde datos importantes de manera separada. Los datos de la memoria podrían perderse o modificarse bajo ciertas circustancias. Esta compañía no es responsable de compensación alguna por los datos y contenidos de la memoria en caso de pérdida de datos o cambios debido a un uso inadecuado, reparaciones, defectos, cambio de batería o cualquier otro motivo.
- Sound Transfer no es responsable de cualquier pérdida económica o reclamación de compensación debido a piratería de vídeo, fotos, libros electrónicos o música, pérdida o modificación de datos o causas directas o indirectas resultado del oso de este producto por terceras partes.
- Todas las nombres y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías

- Sound Transfer no es responsable por el contenido de la información bajada de redes u ordenadores personales.

- Hemos intentado hacer este manual completo y útil. Si detecta cualquier error o información que falte, le agradeceríamos contactara con nosotros.

2º Información de Seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar su E-book TFT

- La batería alcanza su rendimiento máximo sólo después de dos o tres ciclos de carga completos
- En las 3 primeras cargas, tras la indicación de carga completa, se debe dejar cargando otras 3-4 horas. Realizadas estas 3 primeras cargas, este procedimiento no será necesario.
- Para evitar pérdidas de información, se recomienda al usuario hacer una copia de los datos, especialmente antes de actualizar el hardware. Los daños resultantes de la pérdida de datos no son responsabilidad del fabricante.
- Este dispositivo es un producto electrónico de gran precisión. No lo desarme.
- Evite caídas o impactos en el lector.
- Evite el uso en los siguientes casos: temperatura alta/baja, humedad, polvo, campos magnéticos potentes. No deje el dispositivo a la luz del sol directa durante mucho tiempo.
- Limpie la carcasa del dispositivo suavemente con un paño de algodón húmedo. No use ningún producto químico de limpieza.
- Este dispositivo no se debe exponer al agua ni se debe usar cerca de recipientes llenos de agua o cualquier otro líquido.
- Ajuste el volumen del sonido cuando escuche música o mire vídeos. Evite daños a su audición.
- No altere ninguna parte de este dispositivo.
- Use la batería, el adaptador y los accesorios aprobados por el fabricante. El uso de otro tipo de productos similares afectará la validez de la garantía y, además, podría causar peligros.
- Deseche el dispositivo y sus accesorios según las normas ambientales locales.
- Si surgiera algún problema durante el uso, comuníquese directamente con Iconnex en el teléfono 902 199 723 o a través de nuestro correo electrónico iconnex@iconnex.es
- Debido a las actualizaciones continuas del producto, todos los detalles que aparecen en este manual son sólo una referencia. No se notificará ningún eventual desarrollo del producto que se hiciera en el futuro.

Sugerencia：

Para facilitar la lectura, usted puede almacenar el ebook (libro electrónico) que está leyendo en la carpeta de documentos “browser history” de apertura fácil y rápida.

3º Características Principales:

- **Pantalla: Pantalla LDC c-Paper de 7", resolución: 800*480**
- **RAM: 256 MB**
- **Ranura de extensión: tarjeta TF**
- **Imagen: JPG,BMP**
- **Texto: formatos TXT、EPUB、FB2、HTML、PDB、PDF**
- **Música: MP3,WMA,OGG,FLAC,WAV,AAC，APE**
- **Vídeo: MKV、AVI、RM、RMVB、VOB、DAT、MP4、FLV、3GP con 720P**

4º Accesorios:

- ✓ **Adaptador de corriente （opcional）**
- ✓ **Manual del Usuario**
- ✓ **Auriculares**
- ✓ **Cable USB**
- ✓ **Funda de cuero（opcional）**

5º Introducción al Teclado:

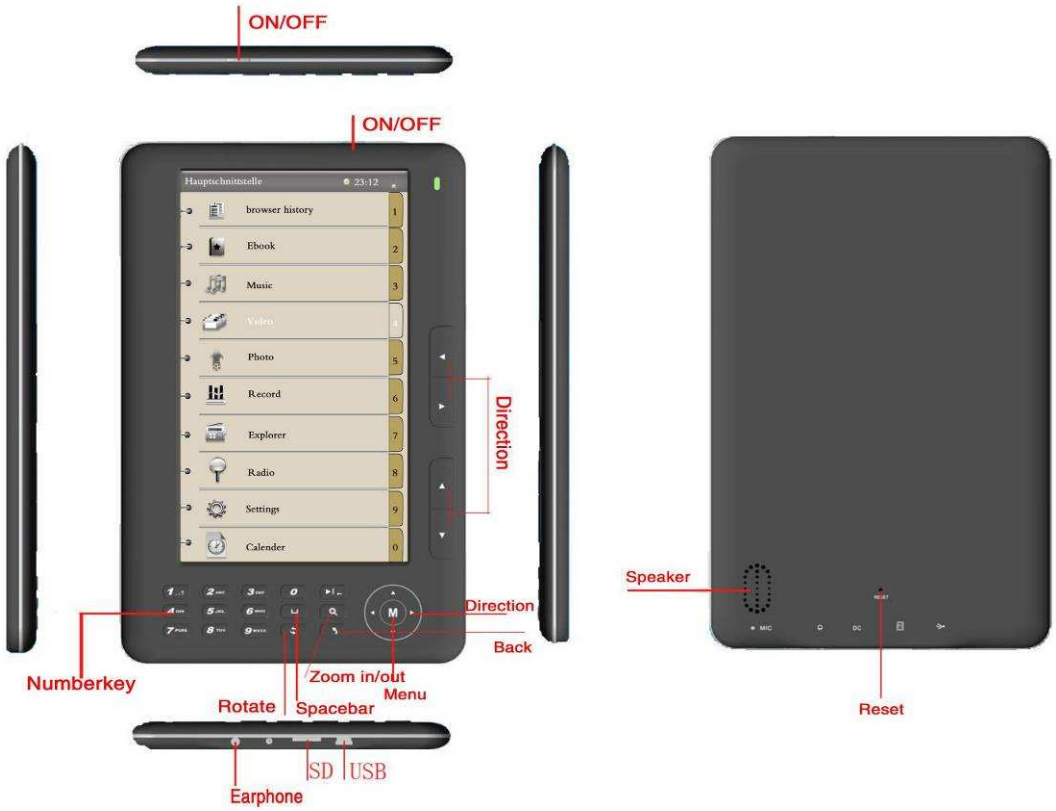

Descripción de las funciones de las teclas：

1. Teclas de dirección：

1) En la pantalla principal y la tabla de contenidos: pulse las teclas de dirección brevemente para seleccionar las secciones hacia arriba o abajo.

2) En la pantalla de música, las teclas de dirección se pueden utilizar para aumentar/disminuir el volumen o seleccionar una pieza de música anterior o posterior.

2.Tecla de menú principal：en cualquier pantalla, pulse brevemente para acceder directamente al menú.

3.Tecla Zoom in/Zoom out：cuando lea artículos, pulse esta tecla brevemente para ajustar el tamaño de las letras

4.Tecla M del menú online：en la pantalla de lectura o reproducción de música, pulse esta tecla brevemente para invocar las funciones del menú online.

5.Atrás/Anular：pulse brevemente para volver al menú anterior paso a paso o para cancelar los ajustes actuales.

6.Teclas numéricas：pulse brevemente el número deseado de la lista numérica ubicada a la derecha de la pantalla para pasar a la pantalla correspondiente.

7.Rotar：

1) en la pantalla de lectura, pulse brevemente para rotar el artículo

2) en la pantalla de búsqueda, pulse brevemente para cambiar el Editor de Modo de Entrada

3) en la interfaz de lectura de artículos/lista de música, pulse brevemente para ordenar nuevamente la lista de archivos por nombre de documento o transcripción fonética.

8.Teclas Up/Down：

En la pantalla de menú, pulse para seleccionar el menú subiendo y bajando;

En la pantalla del menú de lectura de artículos, pasa a la página o siguiente.

9.Play/Pause: en la pantalla de reproducción de música, pulse para conmutar entre reproducción y pausa.

6º Transmisión de Datos, Proceso de Carga:

Transmisión de datos:

Conecte el Ebook TFT a un PC usando el cable USB que acompaña a su lector, seleccione los archivos (música, vídeos y ebooks…) de los discos duros de su PC y cópielos. Acceda a la unidad de disco removible que se habrá creado (su Lector de Ebook) en su PC y péguelos.

Proceso de Carga:

1.Carga a través del cable USB estándar

Primero, conecte el Ebook TFT al PC con el cable USB.

Luego, en la pantalla aparecerá un icono indicador para mostrar la conexión correcta con el PC

Haga clic dos veces en "extraer el hardware en forma segura" para extraer el dispositivo del ángulo inferior derecho de la pantalla. No desconecte el cable USB. Si sigue conectado con el PC, el dispositivo continúa la carga.

2.Carga mediante el adaptador:

Nota importante：el adaptador que seleccione debe cumplir con los siguientes requerimientos; de lo contrario, se pueden producir daños.

Entrada：AC110V ~ 240V 50/60Hz Max:150mA

salida：DC5.0 ~ 5.5V 1000mA(USB) 1500mA(CD)

7º Funcionamiento:

7.1.Encender el Lector de Ebooks

Pulse durante 3 a 5 segundos la tecla On/Off para encender el dispositivo.

7.2.Pantalla principal:

1).Browser history:

Pulse brevemente las teclas de dirección Up/Down para mover el cursor hasta "browser history" (cronología). Pulse **"M"** para acceder. Usted puede ver el nombre y la página de los archivos que abrió recientemente.

Nota : si se pulsa la tecla Play/Pause en la pantalla de Browser History, se puede borrar toda la cronología.

2).E-book

Todos los archivos se visualizan en la pantalla. Pulse las teclas de dirección para permitir que el

cursor se desplace hasta el artículo correcto; pulse brevemente la tecla del menú principal para ingresar a la pantalla de lectura.

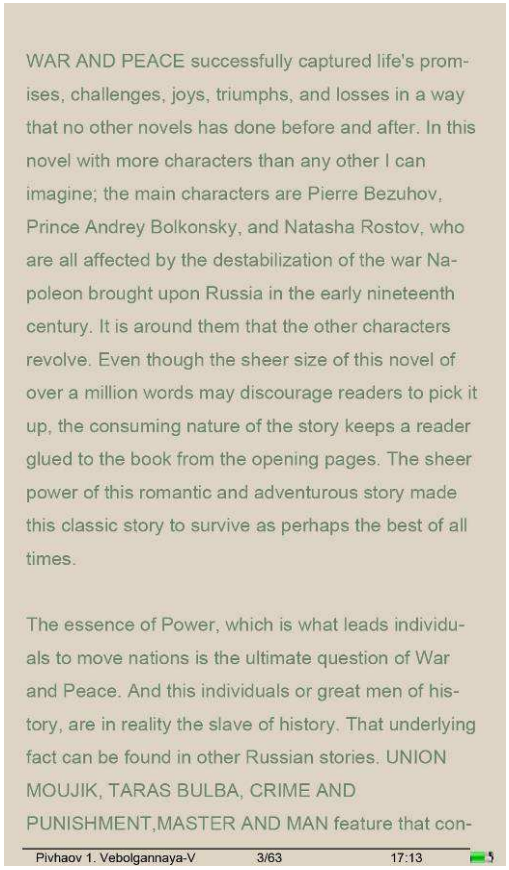
WAR AND PEACE successfully captured life's promises, challenges, joys, triumphs, and losses in a way that no other novels has done before and after. In this novel with more characters than any other I can imagine; the main characters are Pierre Bezuhov, Prince Andrey Bolkonsky, and Natasha Rostov, who are all affected by the destabilization of the war Napoleon brought upon Russia in the early nineteenth century. It is around them that the other characters revolve. Even though the sheer size of this novel of over a million words may discourage readers to pick it up, the consuming nature of the story keeps a reader glued to the book from the opening pages. The sheer power of this romantic and adventurous story made this classic story to survive as perhaps the best of all times.
The essence of Power, which is what leads individuals to move nations is the ultimate question of War and Peace. And this individuals or great men of history, are in reality the slave of history. That underlying fact can be found in other Russian stories. UNION MOUJIK, TARAS BULBA, CRIME AND PUNISHMENT,MASTER AND MAN feature that con-
Pivhaov 1. Vebolgannaya-V 3/63 17:13

Breve introducción a las funciones: en la pantalla de lectura, pulse **"M"** para ingresar a la pantalla del menú online. A continuación se listan las funciones:

- Salto a página:

Procedimiento: en modo de lectura de artículos, pulse **"M"** brevemente, seleccione Page Jump, pulse las teclas de dirección para seleccionar los números de página, asegúrese de que sean correctos y luego pulse **"M"** para seleccionar la página.

- Salvar Marca:

Procedimiento：en modo de lectura de artículos, pulse **"M"** brevemente, seleccione Save Mark, pulse **"M",** pulse las teclas de dirección brevemente para seleccionar el número, pulse **"M"** para confirmar el número que eligió, la marca del libro se almacena con un nombre.

- Cargar Marca:

Procedimiento : en modo de lectura de artículos, pulse **"M"** brevemente, seleccione cargar marca, pulse **"M"** brevemente, pulse las teclas de dirección para seleccionar la marca de libro

que necesita, pulse **"M"** para confirmar el número que eligió; la marca del libro se selecciona y se ingresa en la pantalla de lectura directamente.

- Borrar Marca:

Procedimiento: en modo de lectura de artículos, pulse **"M"** brevemente, seleccione Delmark, pulse **"M"** brevemente, pulse las teclas de dirección para seleccionar la marca del libro que desea borrar, pulse **"M"** para confirmar el número que eligió.

- Modo de avance:

Procedimiento：en modo de lectura de artículos, pulse **"M"** brevemente, seleccione Browser Mode, pulse brevemente las teclas de dirección para seleccionar Auto Mode o Manual Mode.

Manual Mode：el usuario cambia las páginas manualmente.

Auto Mode：el dispositivo cambia las páginas automáticamente a intervalos regulares

- Cambio automático de páginas:

Procedimiento：en modo de lectura de artículos, pulse **"M"** brevemente, seleccione el cambio automático de páginas, seleccione tiempo de cambio de página para determinar el intervalo de tiempo en el que cambiarán las páginas.

- Tabla de contenidos:

Muestra la información del artículo.

7.3).Reproducción de música

Funciones:

Ajustar volumen：pulse las teclas izquierda/derecha para ajustar el volumen.

Play/Pause：al pulsar en esta pantalla se puede reproducir y detener temporalmente la música.

Previous/Next：pulse brevemente las teclas Up/Down para cambiar el tema musical.

Fast Forward/Fast Reverse： pulse durante unos segundos las teclas izquierda/derecha para un avance o retroceso rápido dentro del tema musical

Opciones de reproducción：pulse "M" brevemente para acceder al menú online. Como opción, existen las siguientes modalidades: Repeated Mode, Play Mode, EQ MS, EQ Sel, User EQ Setup.

Repetición：Once, Repeat, All, All Repeat, Intro (Una vez, repetición, todos, repetir todos, intro)

Efectos de Sonido MS：3D, Bass，LEQ。

EQ：Normal，MS EQ，Rock，POP，Classic, Bass，Jazz, User EQ。

Retroceder：Pulse brevemente para pasar a la lista de música anterior.

7.4).Vídeos

Funciones:

Ajustar volumen：pulse brevemente las teclas de dirección izquierda/derecha para ajustar el volumen.

Play/Pause：al pulsar se puede reproducir y detener el vídeo en esta pantalla.

Back：Pulse la tecla brevemente para volver al menú anterior; pulse la tecla durante algunos segundos para ir al menú principal.

7.5).Fotos

Funciones:

Rotar imágenes：pulse en la pantalla de exploración de imágenes

Zoom in/Zoom out image：cuando se pulsan las teclas al explorar imágenes cambia el tamaño de las fotos.

Image Switch：pulse las teclas de dirección para cambiar las imágenes.

Back/Exit：pulse brevemente para volver al último menú.

Nota importante：cuando se exploran las imágenes, también se puede escuchar música.

Acciones：Reproduzca primero la música y luego explore las imágenes.

7.6).Grabación

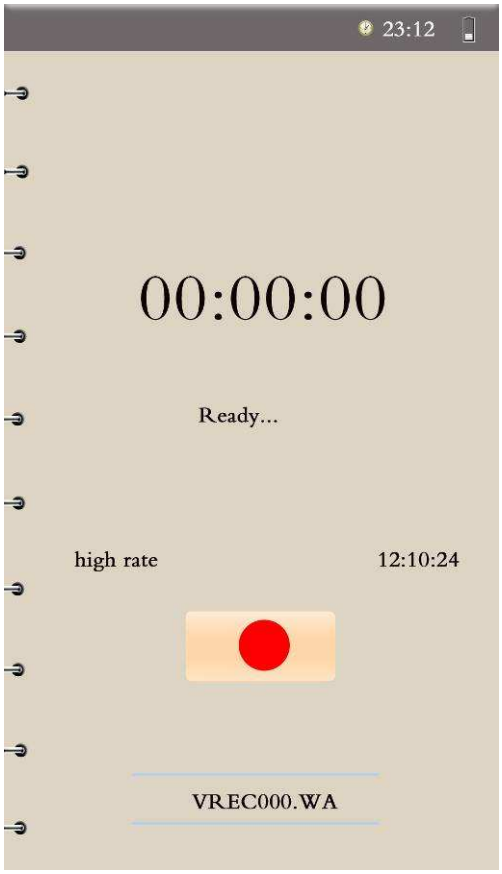

Funciones:

Confirmar：Pulse brevemente **"M"** para confirmar.

Inicio/Pausa de grabación：Pulse brevemente **"M"** para cambiar la modalidad de grabación

Salir del almacenamiento：se verán las indicaciones "sí" y "no" al pulsar brevemente la tecla Back. Pulse las teclas de dirección para indicar si desea o no almacenar.

Reproducción de grabación：

1:Seleccione "record playing" en las funciones de grabación para reproducir las grabaciones.

2:Seleccione los archivos "Record" en la lista del catálogo del menú principal.

7.7). Navegador de exploración

7.8). Radio FM

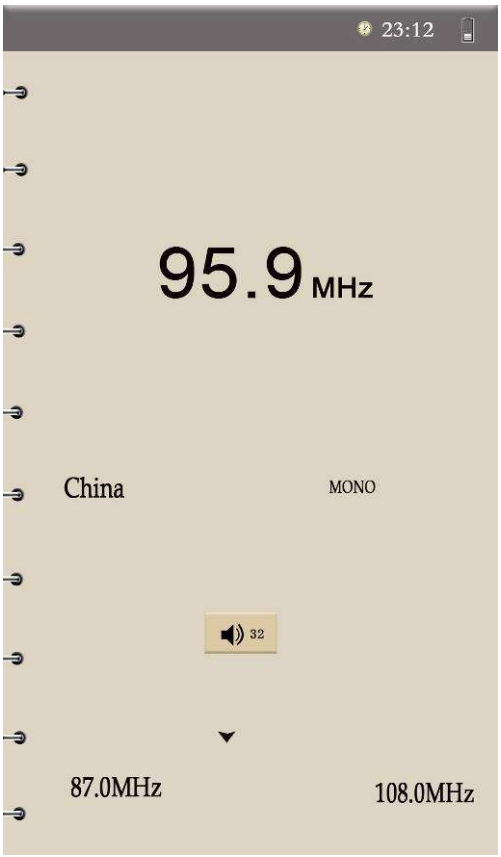

Funciones:

Confirmar：Pulse **"M"** brevemente para confirmar.

Start/Pause FM：Pulse **"M"** brevemente para cambiar la modalidad de FM.

9). Opciones de Ajustes

Funciones:

1) Display Settings (Ajustes de la pantalla): se puede definir la hora y el brillo de fondo.
2) System Settings (Ajuste del sistema): Reiniciable/intervalo de bloqueo del teclado; si está pulsada, pulse Play para desbloquear.
3) Time/Date Setting (Ajuste de hora/fecha): para fijar la hora y fecha del sistema.
4) Languages (Idiomas): inglés, alemán, italiano, portugués, holandés, francés, español, ruso, coreano, japonés, danés, etc.
5) Auto shut time (Programación para apagado automático) : el dispositivo se apagará automáticamente cuando no se está ejecutando ninguna otra aplicación. Por ejemplo, cuando el dispositivo reproduce música, Auto shut down no funcionará.

7.10). Calendario

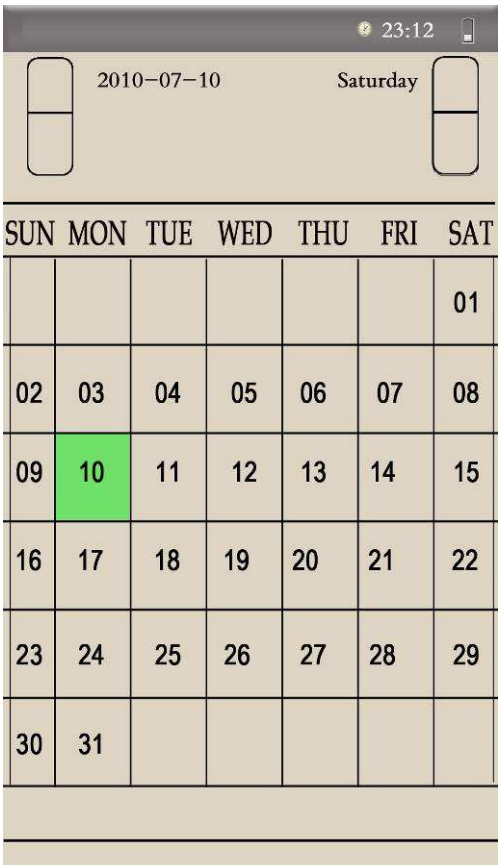

Funciones:

Confirmar：pulse **"M"** brevemente para seleccionar y confirmar

Teclas de dirección：pulse las teclas de dirección para buscar fechas.

7.11).Búsqueda

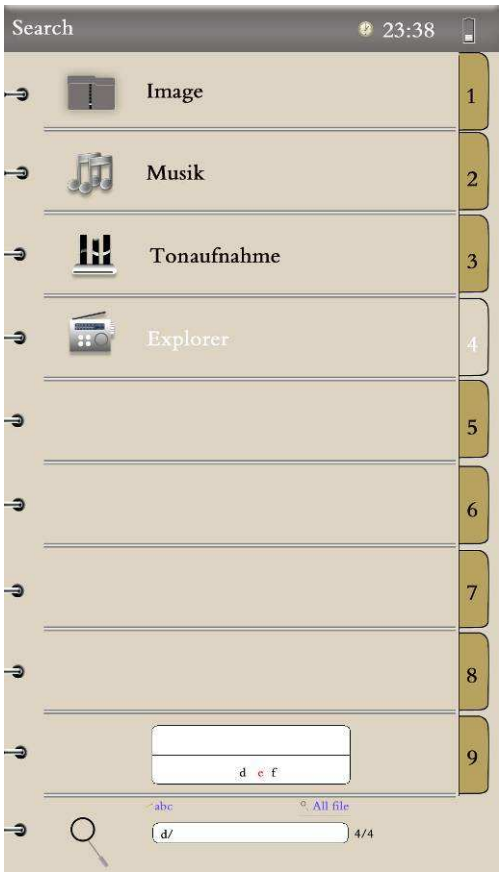

Funciones:

Confirmar：Pulse **"M"** brevemente para seleccionar y confirmar.

Buscar：pulse las teclas numéricas para introducir letras y buscar en la lista de marcas de libros.

Apagado del Ebook TFT: pulse durante unos segundos la tecla ON/OFF para apagar el dispositivo.

Reinicio: si se produce una anomalía, como por ejemplo, si la pantalla no se enciende o el sistema está fuera de control a causa de operaciones anómalas, el usuario puede pulsar a través del pequeño orificio, el pulsador "Reset" ubicado en la parte posterior de la carcasa para reiniciar el dispositivo y de este modo, volverá a su configuración por defecto.

8º Resolución de problemas

El Ebook TFT no se enciende normalmente.

·Controle si la batería tiene carga suficiente.

·Vuelva a controlar después de conectar el adaptador.

·Si aún no se enciende, comuníquese con nuestro departamento de servicio técnico.

No se escucha ningún sonido con los auriculares.

·Controle que el volumen no esté ajustado a "0".

·Controle la correcta conexión del auricular al dispositivo.

Ruidos anormales

·Asegúrese de que el conector del auricular está limpio. La suciedad puede causar ruidos.

·Pruebe con otros archivos. Intente reproducir música. Si el archivo está dañado, se escucharán ruidos anormales.

Las teclas no funcionan normalmente.

·Controle si el bloqueo electrónico está activado. Si lo está, pulse Play brevemente para desbloquearlo

9º Lista de Funciones

Número	Lista de Funciones	
	Designación	Contenido
1	Formatos de música	MP3,WMA,OGG,FLAC,WAV,AAC ， APE
2	Formatos TXT	TXT,FB2, PDF,PDB,EPUB,SKT,HTML etc.
3	Formatos de imágenes	JPG, BMP foto blanco y negro
4	Expansión tarjeta TF (micro SD)	Soportada
5	Formatos de vídeo	MKV、AVI、RM、RMVB、VOB、DAT、MP4、FLV、3GP, etc., con vídeo 720P.
6	Información del sistema	Soportada
7	Grabación	Soportada